

**SENCOR®**

SHP 4501BK

SHP 4502BL



## **CZ ■ Zastříhovač vlasů**

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento zastříhovač vlasů mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání zastříhovače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti si se zastříhovačem a jeho příslušenstvím nesmějí hrát.
- Tento zastříhovač je určen k domácímu použití a slouží ke stříhání lidských vlasů a vousů. Nepoužívejte jej ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat.
- Zastříhovač se smí používat pouze s originálním síťovým adaptérem, který je s ním dodáván.

### **Upozornění:**

Zastříhovač se smí nabíjet pouze za použití originálního síťového adaptéru typu TPA-593610V01, který je s ním dodáván.

- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, nikdy nepoužívejte jiný typ adaptéru.
- Síťový adaptér dodávaný s tímto zastříhovačem nikdy nepoužívejte pro jiné účely.
- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na jeho štítku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Používejte pouze příslušenství, které je dodáváno ze zastříhovačem.
- Zastříhovač (včetně příslušenství) nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Zastříhovač (včetně příslušenství) neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Zastříhovač nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Zastříhovač nenabíjejte nepřetržitě déle než 8 hodin nebo při okolní teplotě pod 15 °C nebo nad 35 °C.
- Během používání a nabíjení dochází k zahřívání zastříhovače. To je zcela normální jev.
- Zastříhovač udržujte v suchu.








### **Výstraha:**

Zastříhovač nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.


- Zastříhovač neskladujte, nenabíjejte a nepoužívejte s připojeným síťovým adaptérem v koupelně nebo na místech, kde by mohl spadnout do vany, umyvadla či jiné nádoby s napuštěnou vodou.







- Se zastříhovačem a jeho síťovým adaptérem nemanipulujte, když máte mokré ruce.
- Olej na promazávání stříhacích čepelí používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Před každým použitím se přesvědčte, že stříhací čepele nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenými stříhacími čepelemi.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od síťového adaptéru, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou příslušenství a před čištěním a údržbou.
- Zastříhovač udržujte v čistotě. Před čištěním jej vypněte a odpojte od vnějšího zdroje napájení.
- Neodpojujte adaptér od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození adaptéru nebo síťové zásuvky. Adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Nepokládejte síťový kabel adaptéru přes ostré předměty.
- Pokud je zastříhovač, hřebenový nástavec nebo síťový adaptér jakkoli poškozen, nepoužívejte jej.
- Pokud je přírodní kabel síťového adaptéru poškozen, síťový adaptér musí být zlikvidován a nahrazen výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Instrukce pro vyjmutí akumulátoru z důvodu ekologické likvidace výrobku jsou uvedeny v kapitole Vyjmutí akumulátoru po ukončení životnosti výrobku.
- Akumulátor nikdy nerozebírejte, nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně.

**A**

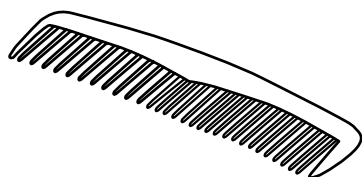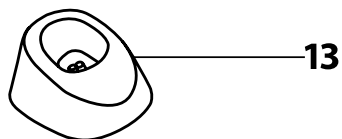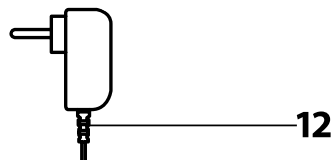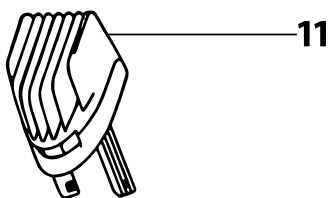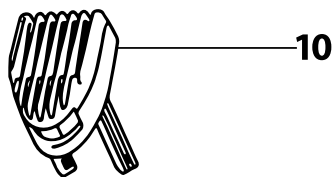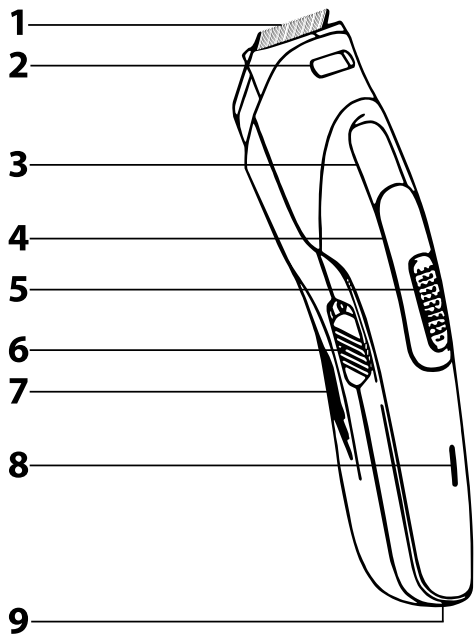

**B**

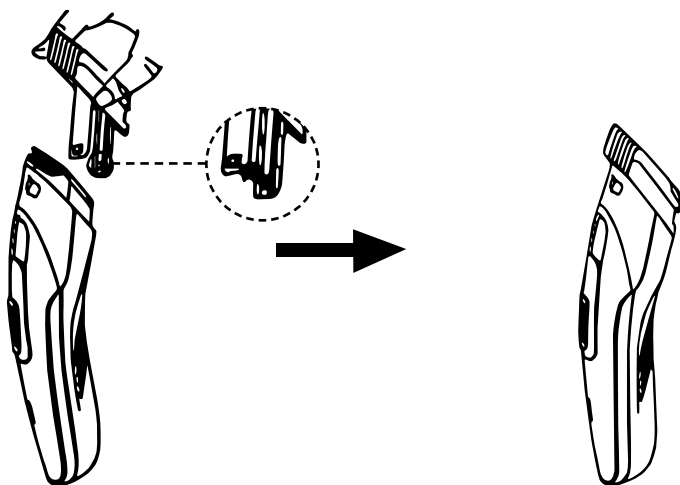

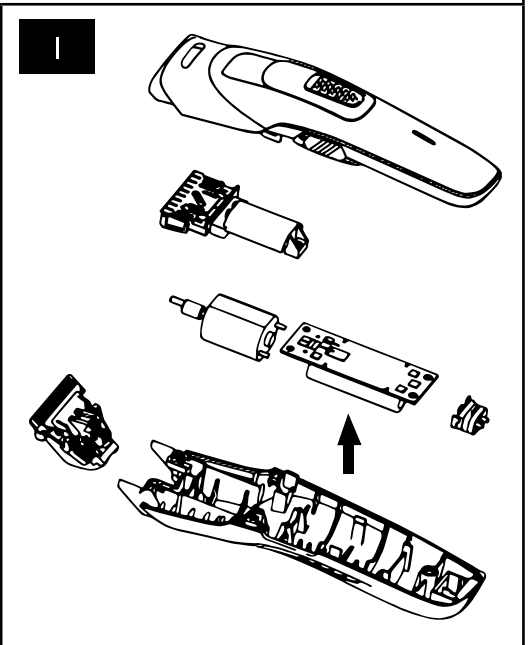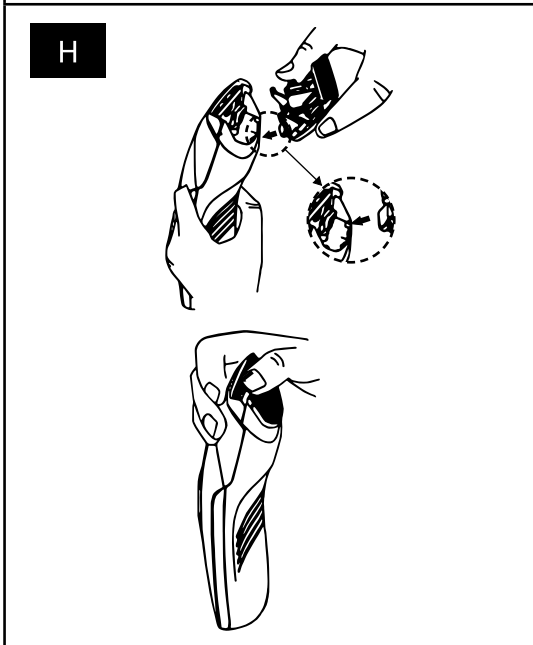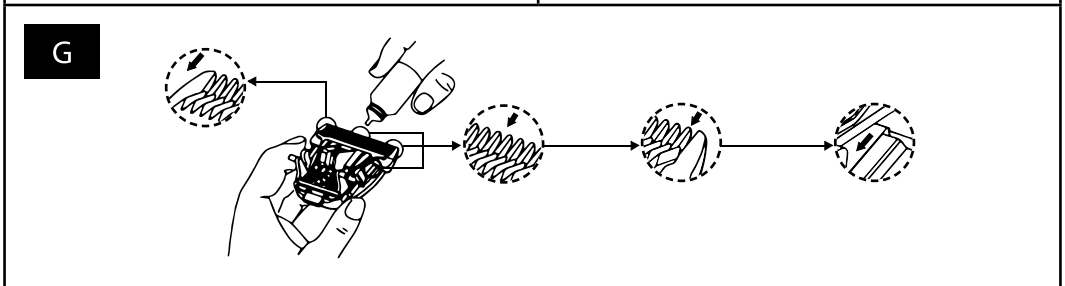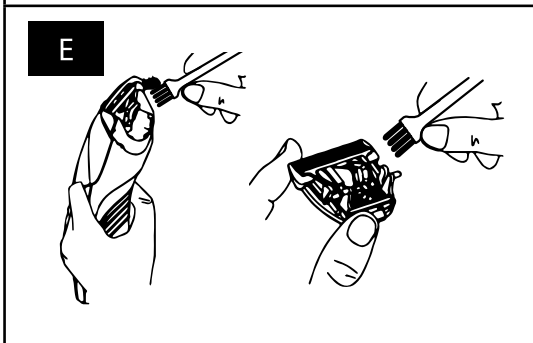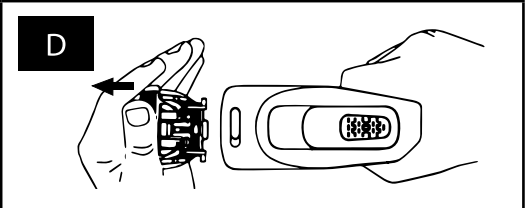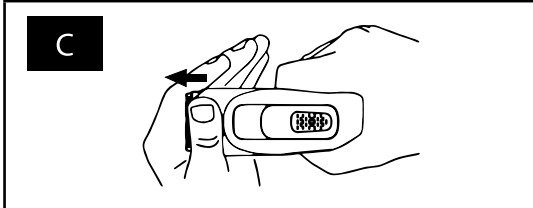

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originálního krabice od výrobce.

## POPIS ZASTŘÍHOVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Střihací čepele, šířka 39 mm  | <b>A6</b> Přepínač 0/1 (vypnutou/zapnutu)                                       |
| <b>A2</b> Posuvný přepínač pro vysunutí a zasunutí listů na prosthřihávání vlasů  | <b>A7</b> Ergonomicky tvarovaná rukojeť   |
| <b>A3</b> Ukazatel nastavení délky stříhu<br>Levá stupnice ukazuje nastavení délky stříhu pro krátký nástavec. Pravá stupnice ukazuje nastavení délky stříhu pro dlouhý nástavec. | <b>A8</b> LED indikátor nabíjení  |
| <b>A4</b> Posuvný regulátor délky stříhu upravuje vzdálenost mezi stříhacími čepelemi a hřebentovým nástavcem.  | <b>A9</b> Zdířka pro připojení konektoru<br>přívodního kabelu síťového adaptéru |
| <b>A5</b> Aretace posuvu regulátoru délky stříhu  | <b>A10</b> Krátký hřebentový nástavec<br>s nastavením délky stříhu 3 až 24 mm   |
|   | <b>A11</b> Dlouhý hřebentový nástavec<br>s nastavením délky stříhu 14 až 35 mm  |
|   | <b>A12</b> Síťový adaptér   |
|   | <b>A13</b> Stojánek   |
|   | <b>A14</b> Čističí kartáček   |
|   | <b>A15</b> Olej na promazávání stříhacích čepele                                |
|   | <b>A16</b> Hřebent  |

## ZDROJ NAPÁJENÍ

- Tento zastříhovač může být napájen z vnějšího nebo vnitřního zdroje energie.

## VNĚJŠÍ ZDROJ ENERGIE

- K napájení zastříhovače z vnějšího zdroje energie použijte originální síťový adaptér **A12** (výstup 3,6 V<sub>max</sub>, 1 A).
- Ujistěte se, že zastříhovač je vypnutý a konektor přívodního kabelu síťového adaptéru **A12** připojte ke zdířce **A9**, která je umístěna ve spodní části zastříhovače. Vidlici síťového adaptéru **A12** připojte k síťové zásuvce 100–240 V. Po připojení zastříhovače k síťové zásuvce dojde k rozsvícení LED indikátoru **A8**.
- Když je zastříhovač napájen při použití ze síťové zásuvky, nechte jej po 40 minutách provozu vychladnout.

## VNITŘNÍ ZDROJ ENERGIE

- Zastříhovač je vybaven vestavěným Ni-MH akumulátorem (AAA, 2,4 V<sub>max</sub>, 650 mAh), který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje jeho bezšňurový provoz.
- Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, doporučujeme zastříhovač nabíjet, používat a skladovat při okolní teplotě 15–35 °C v suchém prostředí. Pokud byl zastříhovač skladován při teplotě nižší než 15 °C, před nabitím nebo použitím jej nechte stabilizovat na pokojovou teplotu.
- Než poprvé použijete zastříhovač nezávisle na vnějším zdroji energie, nechte vestavěný akumulátor plně nabit. Pro nabití akumulátoru připojte zastříhovač k síťové zásuvce 100–240 V. Používejte pouze originální síťový adaptér **A12**. Plně nabití trvá zhruba 8 hodin.
- Před připojením zastříhovače k síťové zásuvce se ujistěte, že přepínač **A6** je nastaven v poloze 0 (vypnutu). Po připojení k síťové zásuvce se zahájí nabíjení vestavěného akumulátoru. Rozsvícení LED indikátoru **A8** signalizuje jeho nabíjení.
- Po ukončení nabíjení odpojte vidlici síťového adaptéru **A12** od síťové zásuvky a následně odpojte konektor přívodního kabelu síťového adaptéru **A12** od zdířky **A9**, která je umístěna ve spodní části zastříhovače. Po odpojení zastříhovače od vnějšího zdroje energie zhasne LED indikátor **A8**. Plně nabitý akumulátor zajistí zhruba 40 minut bezšňurového provozu. Před dalším použitím nechte zastříhovač znovu nabít.



### Upozornění:

Zastříhovač nenechávejte připojený k vnějšímu zdroji energie déle než 8 hodin.

- Doporučení, jak dosáhnout co nejdéle životnosti akumulátoru:
  - Nečekejte, až bude akumulátor úplně vybitý. Akumulátor je lepší znovu nabít dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
  - Akumulátor skladujte nejlépe v nabitěm stavu.
  - Pokud akumulátor nepoužíváte dlouhou dobu, nabíjete jej alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

## POUŽITÍ ZASTŘÍHOVAČE

- Zastříhovač je vhodný pro stříhání suchých nebo mírně navlhčených vlasů a vousů. Nepoužívejte jej ke stříhání právě umytých vlasů.
- Před každým použitím se ujistěte, že nejsou poškozeny stříhací čepele **A1** nebo hřebentový nástavec **A10** nebo **A11**.

## ZASTŘÍHOVÁNÍ VLASŮ S HŘEBENTOVÝM NÁSTAVCEM

- Zastříhování používejte na čisté, suché nebo mírně navlhčené vlasy. Před stříháním vlasy řádně rozčešete ve směru jejich růstu.
- Osobu, jejíž vlasy budete stříhat, posaďte, tak aby její hlava byla v úrovni vašeho hrudníku. Jako ochranu před znečištěním oděvu ostříhanými vlasy použijte ručník, kterým zakryjete krk a ramena.

- Stisknutím tlačítka **A5** odjistíte aretaci posuvu a současně posunete regulátor **A4** dolů až nadoraz. Tlačítko **A5** uvolněte a na stříhací čepele **A1** nasadíte hřebentový nástavec **A10** nebo **A11**. Listy na bočních stranách nástavce **A10** nebo **A11** musí zapadnout do vodičů drážek na bočních stranách rukojeti zastříhovače **A7**, viz obrázek B. Hřebentový nástavec **A10** nebo **A11** stlačte dolů, aby došlo k jeho připevnění k rukojeti **A7**. To je signalizováno cvaknutím.
- Stisknutím tlačítka **A5** odjistíte aretaci posuvu a současně nastavte regulátorem **A4** požadovanou délku stříhu. Ukazatel maximální délky stříhu 24/35 mm je vyznačen v dolní části drážky, ve které se regulátor **A4** posouvá nahoru a dolů. Po nastavení délky stříhu uvolněte tlačítko **A5**. Tím dojde k aretaci nastavené délky stříhu. Pokud používáte zastříhovač poprvé, doporučujeme nejprve použít dlouhý hřebentový nástavec **A11** s nastavením delšího stříhu. Teprve poté můžete upravit nastavení na kratší stříhání nebo použít druhý hřebentový nástavec **A10**, který už ovšem nastavíte ještě kratší délku stříhu.
- Zastříhovač zapněte posunutím přepínače **A6** do polohy I (zapnutu).



### Upozornění:

Stříhací čepele **A1** ustříhnou všechny vlasy, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

- Aby bylo dosaženo rovnoměrného zastříhání vlasů, hřebentový nástavec **A10** nebo **A11** musí být neustále v kontaktu s pokožkou hlavy. Zastříhovačem pohybujte pomalu proti směru růstu vlasů.
- Pravidelně odstraňujte vlasy, které se hromadí v nástavci **A10** a **A11**. Před odstraněním vlasů zastříhovač vypněte.
- Pokud chcete vlasy prosthřihat, posuvným přepínačem **A2** vysuňte listu na prosthřihávání vlasů.
- Po použití vypněte zastříhovač posunutím přepínače **A6** do polohy 0 (vypnutu) a odpojte jej od síťové zásuvky, pokud byl napájen z vnějšího zdroje energie. Poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

## ZASTŘÍHOVÁNÍ VOUSŮ S HŘEBENTOVÝM NÁSTAVCEM

- Postupujte stejným způsobem jako při stříhání vlasů. Vousy zastříhujte nasucho bez použití holičoho gelu nebo pěny.
- Zastříhování vousů provádějte pomalými pohyby proti směru růstu vousů od spodní směrem nahoru. Mějte na paměti, že hřebentový nástavec **A10** nebo **A11** musí být neustále v kontaktu s pokožkou, aby byl zajištěn rovnoměrný stříh.

## ZASTŘÍHOVÁNÍ VLASŮ BEZ HŘEBENTOVÝH NÁSTAVCE

- Zastříhovač používejte na čisté, suché nebo mírně navlhčené vlasy. Před stříháním vlasy řádně rozčešete ve směru jejich růstu.
- Osobu, jejíž vlasy budete stříhat, posaďte tak, aby její hlava byla v úrovni vašeho hrudníku. Jako ochranu před znečištěním oděvu ostříhanými použijte ručník, kterým zakryjete krk a ramena.
- Regulátorem **A4** nastavte nejkratší délku stříhu a poté sejměte hřebentový nástavec **A10** nebo **A11** jeho vysunutím směrem od stříhacích čepele **A1**. Stříh při použití zastříhovače bez hřebentového nástavce bude odpovídat délce zhruba 0,5 mm.
- Zastříhovač zapněte posunutím přepínače **A6** do polohy I (zapnutu).



### Upozornění:

Stříhací čepele **A1** ustříhnou všechny vlasy, které s nimi přijdou do kontaktu, a proto při manipulaci se zapnutým zastříhovačem dbejte zvýšené pozornosti.

- Stříhání bez hřebentového nástavce se používá především pro zarovnávání kotlet a linie okolo uší a v oblasti zátylku. Při zarovnávání linie okolo uší držte zastříhovač tak, aby stříhací čepele **A1** směřovaly dolů, a dbejte na to, aby se vlasy dotýkala pouze část stříhacích čepelí. Při zarovnávání linie zátylku a kotlet držte zastříhovač stříhacími čepelemi **A1** dolů a dotýkejte se jimi pokožky pouze lehce.
- Po ukončení používání vypněte zastříhovač posunutím přepínače **A6** do polohy 0 (vypnutu) a odpojte jej od síťové zásuvky, pokud byl napájen z vnějšího zdroje energie. Poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

## ZASTŘÍHOVÁNÍ VOUSŮ BEZ HŘEBENTOVÝH NÁSTAVCE

- Postupujte stejným způsobem jako při stříhání vlasů. Vousy zastříhujte nasucho bez použití holičoho gelu nebo pěny.
- Zastříhování vousů provádějte pomalými pohyby proti směru růstu vousů od spodní směrem nahoru.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete zastříhovač čistit, ujistěte se, že je vypnutý a odpojený od vnějšího zdroje napájení.
- Pravidelným čištěním po každém použití zajistíte optimální výkon zastříhovače.



### Upozornění:

Tento zastříhovač není určen pro čištění pod vodotěsným kohoutkem. Zastříhovač ani síťový adaptér **A12** nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponorujte do vody nebo jiné tekutiny.

- Ze zastříhovače sejměte hřebentový nástavec, pokud je k němu připevněn. Zastříhovač uchopte do ruky, tak aby váš palec byl umístěn shora na stříhacích čepelech **A1**. Palcem zatlačte na stříhací čepele **A1**, až dojde k uvolnění celé stříhací jednotky, viz obrázek C. Stříhací jednotku sejměte z rukojeti zastříhovače **A7**, viz obrázek D. Kartáčkem **A14** odstraňte veškeré zbytky vlasů nebo vousů z prostoru, kde byla umístěna stříhací jednotka, a ze stříhací jednotky, viz obrázek E.
- Pokud je stříhací jednotka silně znečištěna, opláchněte ji pod čistou tekoucí vodou, viz obrázek F, a poté ji opatrně osušte.
- Po vyčištění naneste na stříhací jednotku několik kapek oleje **A15** dle obrázku G a rovnoměrně je rozetřete. Nadbytečný olej setřete čistým, suchým hadříkem.

**Poznámka:**

Po spotřebování dodávaného oleje **A15** používejte olej pro šicí stroje.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

- Po promazání připevněte stříhací jednotku zpět k rukojeti zastříhovače **A7**, viz obrázek H. Dbejte na to, aby stříhací jednotka řádně zapadla na své místo.
- Rukojeť zastříhovače **A7** a hřebenový nástavec **A10** a **A11** vyčistěte čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít mírně navlhlý hadřík. Vše pak řádně vytřete dosucha.
- K čištění adaptéru **A12** používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.

**VÝMĚNA STŘÍHACÍ JEDNOTKY**

- Stříhací jednotku doporučujeme vyměnit za novou jednou za dva roky, když je zastříhovač používán zhruba 4krát do měsíce po dobu 20 minut, nebo dříve, pokud jeví známky opotřebení.
- Náhradní stříhací jednotka je k dostání u vašeho prodejce v internetových nebo kamenných obchodech.

**SKLADOVÁNÍ**

- Po ukončení používání můžete uložit zastříhovač do stojánku **A13**. Před vložením zastříhovače do stojánku **A13** zajistěte, aby byl stojánek **A13** umístěn na stabilním vodorovném povrchu, aby nedošlo k pádu zastříhovače.

**TECHNICKÉ ÚDAJE****Zastříhovač**

Vstup .....3,6 V $\approx$ , 1 A  
 Akumulátor ..... Ni-MH, AAA, 2,4 V $\approx$ , 650 mAh  
 Hlučnost .....69 dB(A)

**Síťový adaptér**

Typ .....TPA-593610V01  
 Vstup ..... 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A  
 Výstup .....3,6 V $\approx$ , 1 A

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 69 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**VYJMUTÍ AKUMULÁTORU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKU**

Před odevzdáním výrobku na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru odpojte zastříhovač od síťové zásuvky a nechejte jej zcela vybit. Poté sejměte stříhací jednotku z rukojeti **A7** a pomocí plochého šroubováku odstraňte přední kryt rukojeti **A7**. Odstříhnete vodiče a akumulátor vyjměte, viz obrázek I.

Vyjmutí akumulátoru může rovněž zajistit autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.

**LIKVIDACE AKUMULÁTORŮ**

Akumulátory obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je k řádné likvidaci na místech jejich zpětného odběru.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.