

SENCOR®

SBG 3710SS



KONTAKTNÍ GRIL

Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SBG 3710SS



A

1

2

3


4

5

6

7

8

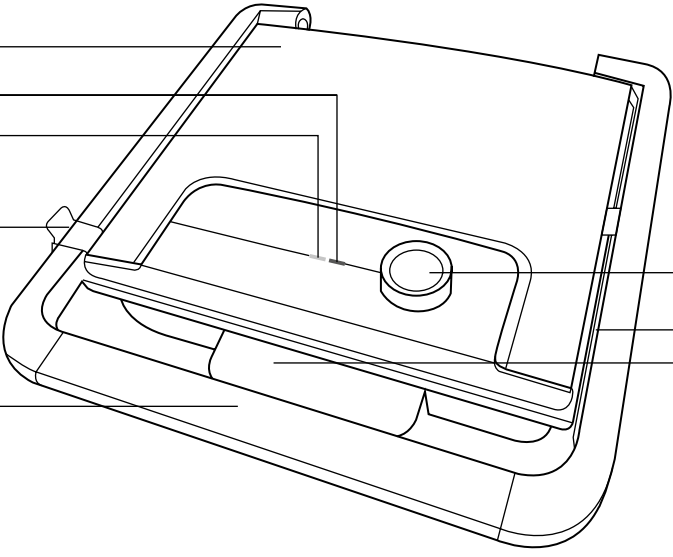

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Grilovací desky otřete měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Dodržujte pokyny uvedené v části „Čištění a údržba“.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Spotřebič nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud není řádně sestaven.
- Nedotýkejte se přírodního kabelu nebo zástrčky mokřkýma rukama.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič je určen k přípravě potravin. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, dřezu, plaveckého bazénu nebo jiného zdroje vody.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponožte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je odkapávací tácek umístěn na svém místě.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřáté grilovací desky nebo horního krytu. Spotřebič může být horký i po jeho vypnutí. Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací se ujistěte, že je spotřebič zcela vychladlý.
- Při grilování tučných potravin dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili prskajícím tukem.
- Nepřilnavého povrchu grilovací desky se nedotýkejte ostrými nebo kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním nebo přemístěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout. K přenášení spotřebiče používejte tepelně izolované rukojeti.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Dbejte nato, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se dotýkal horkého povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Záсаhem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|---|---|
| A1 Vrchní kryt | A6 Termostat (1 nejnižší teplota, 2 střední teplota, 3 nejvyšší teplota) |
| A2 Zelená světelná kontrolka – označuje, že je gril připraven k použití. | A7 Hlavní vypínač I/O (zapnuto / vypnuto) |
| A3 Červená světelná kontrolka – označuje, že je gril zapnutý. | A8 Odkápnávací miska na tuk a šťávu |
| A4 Pojistka | |
| A5 Rukojeť | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Kontaktní gril vyjměte z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační materiály včetně etiket, které mohou být umístěny na grilovacích deskách.
- Grilovací desky otřete čistým, lehké navlhčeným hadříkem a poté otřete dosucha.
- Odkápnávací misku vyjměte ze základny. Omyjte ji v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu, opláchněte a otřete ji dosucha. Vraťte zpět na své místo.
- Vnější povrch grilu otřete mírně navlhčenou, měkkou utěrkou a poté otřete dosucha.



Varování:

Gril ani jeho síťový kabel neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.



Poznámka:

Doporučujeme gril před prvním použitím zapnout na nejvyšší teplotu a nechat v provozu po dobu asi 5 minut, aby došlo k vypálení grilu a grilovacích desek a odstranění možného nepříjemného zápachu během prvního používání. Během této doby můžete zaznamenat i slabý kouř. Jedná se o normální jev.

POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU

1. Položte gril na rovný, pevný a suchý povrch v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky.
2. Uvolněte pojistku, abyste mohli gril otevřít.
3. Zapojte zástrčku přívodního kabelu do síťové zásuvky a přepněte hlavní vypínač do polohy I (zapnuto). Červená světelná kontrolka se rozsvítí.
4. Otočte termostatem a nastavte požadovanou úroveň teploty, kde 1 představuje nízkou teplotu, 2 představuje střední teplotu, 3 představuje vysokou teplotu.
5. Jakmile se rozsvítí zelená světelná kontrolka, je gril připraven k použití.



Poznámka:

Během používání bude zelená světelná kontrolka zhasinat a rozsvěcet se, což označuje, že se grilovací desky ohřívají na provozní teplotu. Jedná se o normální jev.

6. Otevřete gril a na spodní grilovací desku položte potraviny, které chcete opéct. Podle potřeby přiklopte horní desku.
7. Pokud potřebujete potraviny zkontrolovat, otevřete gril.
8. Jakmile jsou potraviny dostatečně opečené, otevřete gril a pomocí dřevěného nebo teplovzdušného, plastového kuchyňského náčiní sejměte potraviny z grilovací desky.



Varování:

K otevření grilu vždy používejte tepelně izolovanou rukojeť.

9. Po ukončení používání přepněte hlavní vypínač do polohy 0 (vypnuto) a odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky.
10. Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací nechte gril vychladnout.



Varování:

Během používání se grilovací desky a vnější povrch grilu zahřívají a mohou dosahovat vysokých teplot. Gril zůstává horký i po ukončení používání. Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vážného popálení. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s grilem. Doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Vždy používejte dostupné tepelně izolované rukojeti.



Poznámka:

Nikdy nepoužívejte kovové náčiní ani nůž, nebo byste mohli poškrábat nepřilnavý povrch grilovacích desek.

TIPY PRO GRILOVÁNÍ MASA A UZENIN

- Pro dosažení optimálních výsledků nakrájejte maso na rovnoměrné silné plátky.
- Aby nebylo maso tuhé a vysušené, doporučujeme jej nesolit před grilováním. Dochucení soli či koření doporučujeme provést až po jeho tepelné úpravě.
- Než začnete grilovat marinované maso, kuchyňskou utěrkou nejdříve vysušte přebytečnou marinádu. Některé marinády mohou obsahovat velké množství cukru a ten se pak může připalovat.
- Během grilování maso nepropichujte, aby z něj nevytékala šťáva a nebylo tuhé a vysušené.
- Nevysušujte maso příliš dlouhou dobu grilování.
- Kuřecí maso vždy dobře propečte.
- Předvařené párky nemusíte před grilováním propichovat.
- Kontaktní gril nedoporučujeme používat ke grilování masa se silnými kostmi, jako jsou např. kotlety s kostmi.
- Potraviny musí být zcela rozmrazené před jejich opečením.

RYCHLÝ PRŮVODCE GRILOVÁNÍM

Termostat	Doporučené potraviny
1	Dhřev potravin Opékání párků, klobás Zapékání křehkých potravin a potravin určených k opékání při nízké teplotě
2	Paniní Zapékání sendvičů Příprava ryb a mořských plodů Opékání ovoce a zeleniny
3	Všechny druhy masa (kuřecí, vepřové, hovězí)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Gril vyčistíte po každém použití. Před čištěním musí být gril vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a zcela vychladlý.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Grilovací desky

- Pro vyčištění grilovacích desek použijte kuchyňskou papírovou utěrku nebo navlhčenou, měkkou textilii.
- V případě většího znečištění očistěte grilovací desky lehce navlhčeným hadříkem s přídatkem malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu důkladně otřete desky čistým, lehce navlhčeným hadříkem a vytřete je dosucha.



Poznámka:

Grilovací desky se vám budou lépe čistit, když budou ještě vlažné.

Odkapávací miska

- Ujistěte se, že obsah odkapávací misky je vychladlý, a poté ji opatrně vyjměte ze základny.
- Vyprázdněte její obsah a umyjte v teplé vodě s přídatkem neutrálního kuchyňského saponátu. Potom ji opláchněte čistou vodou, osušte a vraťte zpět na své místo.

Vnější povrch

- K čištění vnějšího povrchu použijte suchou nebo mírně navlhčenou textilii. Pote vše řádně vytřete dosucha.
- K čištění nikdy nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzín apod.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechny příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí..... 220–240 V-
Jmenovitý kmitočet..... 50–60 Hz
Jmenovitý příkon..... 2 000 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

