

NÁVOD K POUŽITÍ

Tepelný lis - Adkins Auto Clam EZ




Tento stroj může obsluhovat pouze **vyškolený personál**.

Tento stroj je učen k obsluze pouze jednou osobou.

Konzultujte se svými dodavateli tiskových materiálů, zda-li se při jejich používání nevyvíjí dým nebo zápach, a pokud ano, jaké prostředky je nutno použít pro prevenci úrazu. To může zahrnovat i odvětrávání provozní místnosti nebo nošení plynových masek personálem.

Základní ovládací prvky:

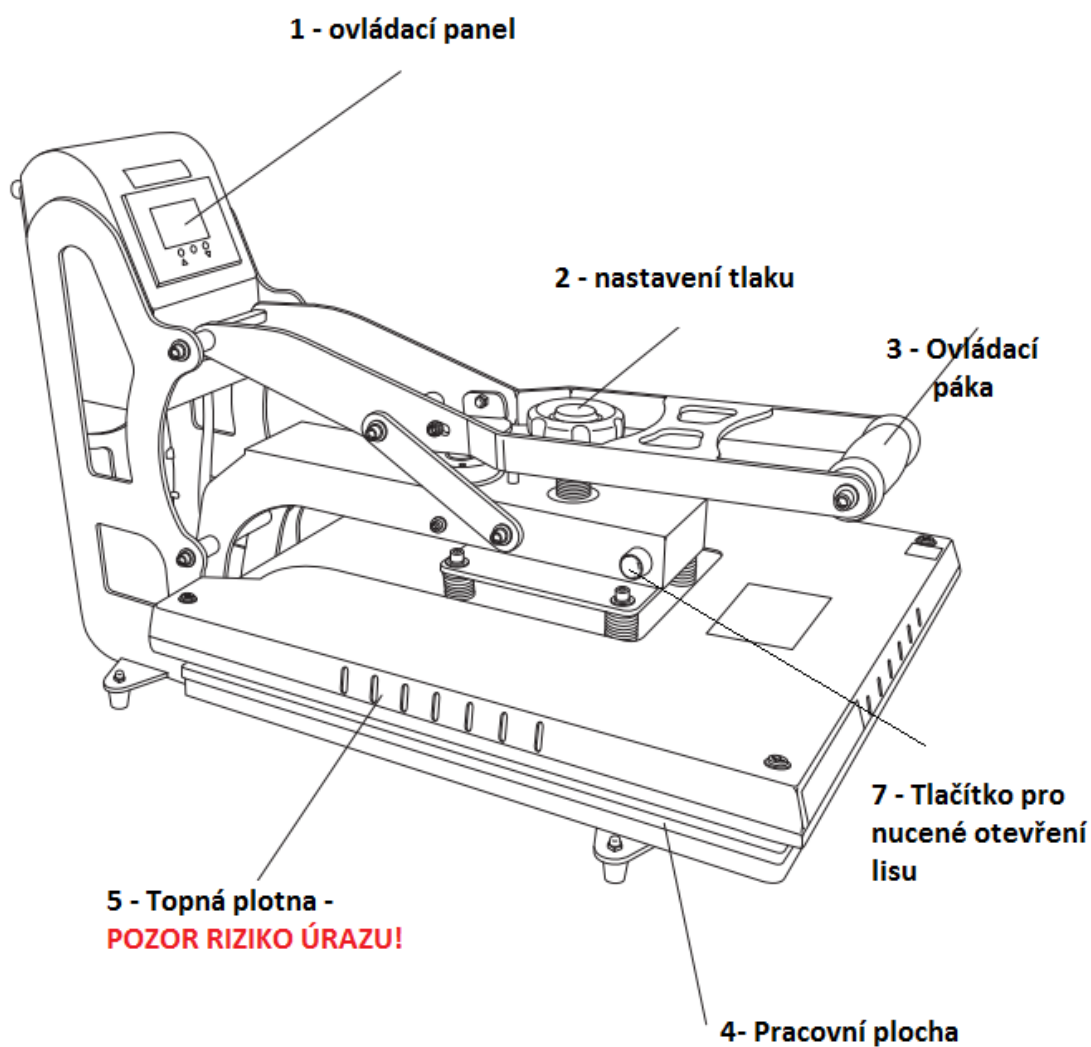

Ovládání stroje:

- 1) Zapněte kolébkovým vypínačem na pravé straně vedle displeje.
- 2) Stroj se začne automaticky nahřívat na poslední nastavenou teplotu.

- 3) Pro nastavení teploty stiskněte na ovládacím panelu 1 tlačítko OK. Potvrďte opětovným stisknutím OK symbol °C pro práci ve stupních Celsia. Nyní na displeji nastavte požadovanou teplotu – použijte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů. Pro potvrzení stiskněte OK.
- 4) Nyní displej přeskočí na nastavení času a opět šipkami nastavte požadovaný čas v sekundách. Potvrďte OK.
- 5) Na displeji nyní svítí 4 hodnoty, z nichž zelené jsou to nastavené a bílé ty aktuální v právě probíhajícím procesu. Jakmile se lis poprvé nahřeje na požadovanou teplotu, začne pípat až do prvního lisování.
- 6) V pravém dolním rohu je počítadlo cyklů – vynulujete přidržením tlačítka reset na 5 sekund.
- 7) Vložte motiv a materiál k potisku a zakryjte pečícím papírem dle postupu konkrétní aplikace.
- 8) Pro nastavení přítlaku otáčejte kolečkem tlaku 2. Po směru hodinových ručiček tlak zvyšujete, proti směru naopak. TIP – PRO POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ TLAKU SI LIS TROCHU PŘIVŘETE A KOLEČKO BUDE LÉPE DOSTUPNÉ. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE NASTAVIT TLAK PŘI ZAVŘENÉM LISU – HROZÍ POŠKOZENÍ.
- 9) Vyzkoušejte tlak – a dovřete lis. Deska je zajištěná po dovření automaticky magnetem a automaticky se spouští odpočet času.
- 10) Po uplynutí času se OZVE NĚKOLIK PÍPNUTÍ PO SOBĚ a stroj se automaticky otevře – **POZOR RIZIKO ÚRAZU!!!**
- 11) Při vyndávání potišťeného motivu buďte obezřetní – hrozí riziko popálení!!!
- 12) Lis je vybaven bezpečnostním prvkem, který jej po 45 minutách vypne – na displeji se objeví „OFF“ symbol. Stiskněte 4x po sobě tlačítko OK a vyčkejte až se lis nahřeje pro další práci.